


Instructions

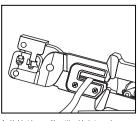


Hold stripper with cutting blade toward you.
Squeeze the handles to cut the cable.

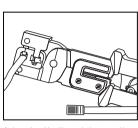

 Insert the cable with outer jacket removed into plug until fully seated. Insert plug completely into appropriate crimp cavity.




 Insert wire to backstop for correct long strip length and to tab for correct short strip length. Squeeze handles to strip. Relax handles slightly and pull off stripped insulation.

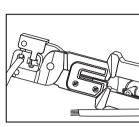


Squeeze handles firmly.
Release and remove the terminated plug.


Instrucciones

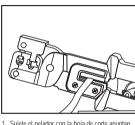


 Sujete el pelador con la hoja de corte apuntar do hacia usted. Apriete los mangos para cortar el cable.

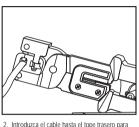

 Introduzca el cable hasta el tope trasero para obtener la longitud de pelado larga correcta y hasta la lengueta para obtener la longitud de pelado corta correcta. Apriete los mangos para pelar. Suette los mangos ligeramente y quite el aistamiento pelado tirando.

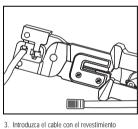


 Introduzca el cable con el revestimiento exteri or quitado dentro del enchufe hasta que quede completamente asentado. Introduzca el enchufe completamente en la cavidad de engarce apropiada.

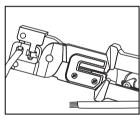


 Apriete fuertemente los mangos. Suelte y quite el enchufe terminado.


Mode d'emplo

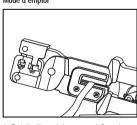


Tenir l'outil avec la lame vers soi. Serrer les poignées l'une vers l'autre pour couper le câble



 Introduire le câble jusqu'à la butée pour la bonne grande longueur de dénudage et jusqu'à l'onglet pour la bonne longueur courte de dénudage. Serrer les poignées l'une vers l'autre pour dénuder le câble. Relâcher légérement les poignées et retirer l'isolant dénudé.

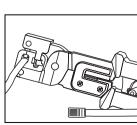

 Introduire le câble avec la gaine extérieure enlevée dans la fiche jusqu'à ce qu'il soit complètement assis. Introduire complètement la fiche dans l'alvéole de sertissage adéquate.

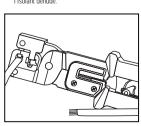

Serrer fermement les poignées.
Relâcher et retirer la fiche terminée.